



DY9

KULLANIM KILAVUZU



**BU KİTAPÇIKTAKİ BİLGİ VE BEYANLAR TEBLİGAT
YAPILMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR**

Derya Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen tabancamızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tabancamız yenilikçi bir tasarıma sahiptir ve üstün nitelikli malzemelerden üretilmiştir. Düzenli bakım ve uygun mermi kullanımı halinde uzun yıllar boyunca size hizmet edecektir. En üst düzey performans ve güvenilirlik elde etmek için bu kitapçıkta yer alan yönerge, talimat ve uyarıların tamamını okuyup anlayınız.

Elinizdeki bu tabanca, **KULLANICISININ, SİLAHI KULLANMAYA İLİŞKİN OLARAK GEREKLİ EMNİYET KURALLARINI YERİNE GETİRMENİN ÖNEMİNİN VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN FARKINDA OLMASI VE TAMAMEN EĞİTİMLİ OLMASI KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUKTUR.**

Gerçek mermi kullanmadan veya ateşlemeden önce tabancanızın parçalarını, fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını tam anlamıyla bilmeli ve anlamalısınız. Buna bağlı olarak, tabancanızı emniyetli ve etkin bir şekilde kullanmaya yönelik yöntemleri ve tabancanızın parçalarıyla ilgili bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kılavuzda yer alan emniyet kurallarının tekabül ettiği ateşli silah, kullanma ve emniyet talimatlarına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve üretici firma, bilinçsiz ve yetkisiz üçüncü kişilerin kullanımı yüzünden üründe ortaya çıkabilecek teknik hasarlar ve ölüm, yaralanma gibi diğer sonuçlarla ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmediğini beyan eder.

Üretici firma aşağıdaki durumlarda yasal sorumluluk kabul etmez. Tabancanın uygunsuz veya dikkatsiz bir şekilde kullanılması hatalı, uygun kalibrede olmayan, el dolumu veya standartlarına uygun olmayan mermi, tekrar doldurulmuş mermi kullanımı tabancada aşınma veya zarara yol açacak derecede yetersiz bakım mevcut yasa ve yasal düzenlemelere uygunsuz olarak yapılan ikinci el satışı tabancanın orjinal estetiğinin, çalışma mekanizmalarının, aksesuarlarının veya mekanik yapısının değiştirilmesi veya dönüştürülmesi tabancanın suç teşkil edecek bir maksatla veya tedbirsiz bir şekilde kullanılması, tabanca kullanırken veya çalıştırırken ilgili emniyet kurallarının uygulanmaması, bu kurallara riayet edilmemesi. Bunlardan başka, üretici firmanın doğrudan kontrolü dışındaki durumlar.



SİLAH, KULLANICISININ SORUMLULUĞU ALTINDADIR. ATEŞLİ SİLAHLARA İLİŞKİN EMNİYET KURALLARININ UYGULANMAMASI; CİDDİ YARALANMALAR, ÖLÜMLER VEYA MADDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR BU TÜR DURUMLARDA ÜRETİCİ FIRMA SORUMLU TUTULAMAZ

1) TABANCA ÜZERİNDE KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK VEYA TADİLAT YAPMAYINIZ.

Bu tabanca, üreticiye özgü belirli talimatlar çerçevesinde üretilmiş olup, HIÇBİR koşul altında tabanca üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmamalıdır. Tetiğin, mekanik parçaların ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi veya tabancanın orijinal kutusu içerisinde teslim edilen ürünlerin haricinde ürün kullanılması; gerek sizin gerekse etrafınızdaki kişilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği, ölüm ve yaralanmalara sebep olabileceğinden ötürü, üretici firma tarafından kesinlikle TAVSİYE EDİLMEKTEDİR. Tabanca üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir değiştirme işlemi FABRİKA GARANTİSİNİ DE GEÇERSİZ KILACAKTIR.

2) UYGUN BAKIM VE MUHAFAZA

Düzenli bakım ve temizlik yapmanız tabancanın etkinliğini, işlevselliğini ve dayanıklılığını en üst düzeyde tutmak için aşırı öneme sahiptir. Tabancanızı temizlemeye başlamadan önce HER ZAMAN tabancanızın boş olduğundan emin olunuz.

3) ATEŞLİ SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU TAMAMEN OKUYUP ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ.

4) HER ZAMAN TABANCANIZA ÖZGÜ ÇALIŞMA VE KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN FARKINDA OLUNUZ.

5) KULLANIMA HAZIR HALE GELENE KADAR TABANCANIZI BOŞ (İÇERİSİNDE MERMİ BULUNDURMADAN) TUTUNUZ:

Ateşli silahlar, kullanım dışında her zaman boş tutulmalıdır.

Tabancanızı elinize aldığınızda, emniyet tedbirlerini alın ve mermi yatağına bakıp boş olduğundan emin olun.

1) Ateş ettikten sonra

2) Tabancayı bir kenara bırakmadan önce

3) Tabancayı kılıfının içine koymadan önce

4) Tabancayı kullanmadığınız zamanlarda

5) Tabancayı başka birine teslim etmeden önce şarjörden ve mermi yatağından bütün mermileri çıkartın.

ASLA :

Dolu bir tabancayı bir yüzeye dayalı, kontrolsüz ve tek başına bırakmayınız.

Tabancayı en son siz kullanmış olsanız bile, aynı tabancanın boş olduğunu varsaymayınız. Her zaman tabancanın içinde mermi bulunmadığından ve mermi yatağının boş olduğundan emin olunuz.

Ateş etmeye hazır olana kadar mermiyi mermi yatağına sürmeyiniz. Tabancayı mermi yatağında gerçek (dolu) bir mermi bulundurarak taşımamalı veya götürmemelisiniz.

Mermi yatağının arkasında yer alan mekanizmanın açık olmadığı veya kendinizin boş olduğundan emin olmadığınız bir tabancayı kesinlikle başka birine vermeyin; başka birinin bu şekilde size uzattığı tabancayı da almayın.



ATİŞ ESNASINDA ATİŞ SESİNDEN KORUNMAK İÇİN MUTLAKA KULAKLIK VE İSİYİ KARŞI ELDİVEN KULLANINIZ. OLUŞABİLECEK SAĞLIK PROBLEMLERİ KULLANICININ SORUMLULUĞUNDADIR...

6) ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN. TETİK DİSİPLİNİNE UYGUN HAREKET EDİN.

7) TABANCAYI HER ZAMAN EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ BİR VAZİYETTE TUTUNUZ.

Emniyetli bir yön, tabancanın istem dışı olarak ateş alması durumunda kendinizin veya bir başkasının yaralanmayacağı veya zarar görmeyeceği yönüdür. Tabancanızı doldururken veya boşaltırken bu konuya aşırı dikkat gösteriniz. Bir tabancayı taşıırken, tabancanın boş olduğunu düşünseniz bile, her zaman o tabancayı dolu veya atışa hazır bir vaziyette gibi varsayınız. Tavsiye edilen tabanca taşıma pozisyonu, emniyet kurallarına uygun olan pozisyonudur.

8) HER ZAMAN UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.

Bütün ateşli silahlar belirli bir kalibredeki mühimmat kullanılmasını öngörerek pazarlanır. Sadece üreticinin tavsiye ettiği mühimmatı kullanınız. Her zaman tabancanızı doldurmadan önce üreticinin tavsiyesine uygun olan doğru mühimmata sahip olduğunuzdan emin olunuz. Yanlış bir biçimde yeniden doldurulmuş veya hatalı mühimmatın kullanılması ölüm ve yaralanmalara sebep olabilir. Bu durum aynı zamanda tabancanızı garanti kapsamı dışına taşıır ve tabancanıza zarar verebilir.

9) ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN.

ASLA :

Tabancayı dolu bir vaziyette muhafaza etmeyiniz. Tabancayı, kullanma yetkisi olmayan başka bireylerin erişebileceği bir yerde bırakmayınız, Yasal ruhsatlandırmaya göre ruhsat sahibi dışında 3. şahısların kullanımından oluşabilecek durumlardan

üretici firma sorumlu değildir. Uygun silah emniyet kurallarını bilmeyen veya bu kurallara uygun davranmayan bireylerin tabancaya erişmelerine izin vermeyiniz. Tabancayı, çocukların veya silah kullanma yetkisi bulunmayan bireylerin ulaşabileceği yatak, çekmece, dolap gibi yerlerde bırakmayınız. 18 yaş altındaki çocukların, yakın gözetim altında olmadan veya gerekli silah emniyeti eğitimi almadan herhangi bir silaha ulaşmasına müsaade etmeyiniz.

10) ATEŞLİ SİLAH SATIN ALMA, BULUNDURMA, TAŞIMA VE KULLANMAYA İLİŞKİN KANUNLARA UYUNUZ.

11) HER ZAMAN HEDEFİNİZİN VE HEDEFİN ARKASINDA NE OLDUĞUNUN FARKINDA OLUN.

12) HER ZAMAN GÖZÜNÜZÜ, KULAĞINIZI KORUYACAK MALZEME TAKIN, VÜCUDUNUZU VE ELİNİZİ KORUYACAK MALZEMELER GİYİN.

13) TETİK ÇEKİLDİĞİ HALDE TABANCANIZ ATEŞLENMEMİŞSE TABANCANIZI ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ELE ALIN.

Tetiği çektiğinizde tabanca ateşlenmemişse önce DURUN! tabancanızı emniyetli bir yöne doğrultmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yüzünüzü boş kovanın tabancadan çıkışı yapacağı bölgeden uzak tutun, mekanizmayı dikkatlice açın, tabancayı boşaltın ve emniyetli bir şekilde patlamamış mermiden kurtulun. Hiçbir zaman mermi yatağının içinde mermi olduğunu, tabancanızın dolu olduğunu ve ateş etmeye hazır olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ateş etmeye çalışmış fakat tabanca ateş almamış olsa bile her an tabanca ateşlenebileceği gibi düşünün.



BU TABANCA, ÜRETİCİ FİRMANIN BELİRLİDİĞİ ORJİNAL VAZİYETTE SAĞLIKLI OLARAK ÇALIŞMASI ÜZERİNE TASARLANMIŞTIR. FİRMA KONTROLÜNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TABANCA ÜZERİNDE YAPILACAK HERHANGİ BİR DEĞİŞTİRME İŞLEMİNDEN ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ VEYA YASAL SORUMLULUK KABUL ETMEZ. BU TANIM, DERYA SİLAH SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN PAZARLANMAYAN HERHANGİ BİR İLAVE VEYA YEDEK PARÇA VEYA AKSESUARİ DA KAPSAMAKTADIR. ÖZELLİKLE SATIŞ SONRASI TABANCA ÜZERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER FİRMAMIZ YÖNERGELERİNE KESİNLİKLE AYKIRI OLUP, FİRMAMIZ TARAFINDAN ONAYLANMAMAKTADIR.

14) SİLAHINIZI DOLDURURKEN EMNİYET KURALLARINA UYUP, SİLAHINIZ DOLUYMUŞ GİBİ DAVRANIN:

Tabanca mekanik bir alettir ve zamanla aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Tabancayı doldururken veya boşaltırken parmağınızı her zaman tetikten uzak tutun. Herhangi bir sebepten ötürü tabancanın emniyet sisteminin arızalanması durumunda tabancanızın istem dışı olarak çalışması söz konusu olabilir. Böylesi bir durumda derhal tabancanızı boşaltın, kesinlikle kullanmayın. Arızalı ürün bilgi edinme yönergelerini takip ederek fabrika ile irtibata geçin. Bu sayede tabancanız yetkili bir görevli tarafından incelemeye alınıp tamir edilebilir.

UNUTMAYIN! HİÇBİR SİLAH ÇEŞİDİNİN EMNİYET SİSTEMİ TAM ANLAMıyla GÜVENİLİR DEĞİLDİR. SİLAHINIZI KULLANIRKEN HER ZAMAN SİLAHINIZIN DOLU OLDUĞUNU VAR SAYIN VE BUNA GÖRE DAVRANIN!

ASLA; Tabanca üzerinde, üretici firmanın belirlediği biçimin haricinde bir ekleme, düzeltme veya değiştirme yapmayın.

15) ATEŞ ETMEDEN ÖNCE NAMLU İÇİNİN HERHANGİ BİR NESNEYLE TIKALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN:

Tabancayı doldurmadan önce, mermi yatağının ya da şarjörün içinde mermi bulunmadığından emin olun. Namlu içerisinde yağ

kalıntısı, kir veya tapa gibi kalıntıların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer namlu içi tıkalıysa, bu durum kullanım esnasında namluyu şişirebilecek veya patlatılabilecek derecede aşırı basınç oluşmasına yol açabilir. Tabancanızı iyi tanıyın! Atış esnasında tabancanızdan çıkan sesin ya da geri tepmenin, boğuk veya zayıf olduğunu hissederseniz hemen DÜRÜN! tabancanızı boşaltın ve namlu içinin herhangi bir maddeyle tıkalı olmadığından emin olun.

ASLA; Namlu içerisindeki tıkanmayı, namluya başka bir mermi yerleştirip patlatmak suretiyle gidermeye çalışmayın.

TABANCANIN SERİ NUMARASI

Seri numarası tabancanın farklı yerlerinde bulunmaktadır. Her seri numarası, üzerinde bulunduğu silaha özgüdür ve tabancanın tanım ve kayıt işlemlerinde kullanılır. Kılavuz içerisinde yer alan seri numarasını bir yere kaydetmenizi ve bunu emniyetli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz.

TABANCANIN DOLDURULMASI

İlk önce tabancanızı emniyetli bir yöne doğrultun. Unutmayınız ki emniyetli bir yön demek, tabancanın istem dışı olarak ateş alması halinde bile herhangi bir yaralanma veya ölüme yol açmayacağı yöndür. Her zaman mermi yatağının boş olduğundan emin olun. Üretici firma tarafından tavsiye edilen uluslararası standart belirleme kuruluşlarınca belirlenen standartlarda mermi kullanınız. Standarta aykırı veya elle doldurma mermi kullanımı istenmeyen kazalara ve üründe arızaya sebep olabilir, ürünü garanti kapsamından çıkarır, oluşabilecek zararlardan Üretici firma sorumlu değildir.

ŞU AN TABANCANIZ DOLU VE ATIŞA HAZIRDIR.

TABANCANIN BOŞALTILMASI

1) Tabancanızı emniyetli bir yöne doğrultun. Unutmayınız ki emniyetli bir yön demek, tabancanın istem dışı olarak ateş alması halinde bile herhangi bir yaralanma veya ölüme yol açmayacağı yöndür.

2) Parmaklarınızı tetikten uzaklaştırın ve mermileri / şarjörü çıkartın.

3) Mermi yatağının boş olduğundan emin olmak için birkaç kez kazağı çekip bırakın. Bunu yaparken mermi yatağından dolu bir mermi ya da boş bir kovanın çıkıp çıkmadığını gözlemleyin. Kazağı tamamen geriye çekin ve eliniz ile / kızak durdurucusunu kullanarak mekanizmayı gerideyken kilitleyin.

4) Mermi yatağındaki en son merminin çıkarıldığından veya dışarı atıldığından emin olun. Tabancanın tamamen boşaltıldığından emin olmak için görsel ve fiziksel olarak mermi yatağını ve şarjörü kontrol edin. İşaret parmağınızı mermi yatağına götürüp mermi yatağı içerisinde mermi olup olmadığını fiziksel olarak kontrol edin.



**TABANCANIZI TEMİZLEMeye BAŞLAMADAN ÖNCE
TABANCANIN BOŞ OLDUĞUNDAN VE EMNİYETLİ
BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ, OLDUĞUNDAN EMİN
OLUNUZ.**

TEMİZLİK VE YAĞLAMA UYARISI

Yağ, kir gibi malzemelerin namlu içini tamamen veya kısmen tıkağı tabancayla ateş etmek, tabancanın kendisine zarar verebileceği gibi tabancayı kullanan kişi ve diğer kişiler için de yaralayıcı olabilir. Ateş etmeden önce namlu içinin ve mermi yatağının kuru ve herhangi bir malzemeyle tıkalı olmadığından emin olun. Mermilere kesinlikle yağlama yapmayın. Namlu içerisinde bir tıkanma olduğu halde bir mermiyi ateşlemek, tabancaya zarar vererek ölüm ve yaralanmalara sebep olabilir. Yağlama işlemi esnasında yağın uygun olduğundan ve az kullanıldığından emin olun. tabancanın bakım ve muhafazasından kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

(Bitkisel ve gres yağları kullanmayınız. Silah bakım yağları kullanınız.)

SERVİS TALİMATI

İMALATÇI UYARISI: Satın almış olduğunuz bu tabanca orjinal parçalarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Satın almış olduğunuz parçaların tabancanıza uygunluğu, uygun bir şekilde montajının yapılmış olması ve bu parçaların değiştirilmemiş olmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir. Tabancanızın emniyetli ve etkin çalışmasıyla ilgili firmamızın taahhüt ettiği garanti, tabanca üzerinde değişiklik yaparken sadece fabrikamızda üretilmiş parçaların değiştirilmesini kapsar. Tabanca söktükten sonra veya parça değişimi sonrası yetkili kişiler haricinde tabancanın montajının yapılması durumunda tabancanın geri birleştirilmesinden ve çalışmasından tamamen kullanıcı sorumludur.



Model	DY9
Kalibre	9x19mm
Çalışma Sistemi	Yarı Otomatik
Kapasite	15 Adet
Etkili Menzil	100 m / 320 ft
Namlu Boyu	98.25mm / 3.86"
Toplam Uzunluk	175mm / 6.9"
Toplam Genişlik	29.5mm / 1.16"
Toplam Yükseklik	115.9mm / 4.56"
Boş Ağırlık	670gr / 1.4lb
Tetik Ağırlığı	2900gr / 6.3lb
Gez ve Arpacık	Fiber Optik Gez Arpacık Seti
Yiv Hatvesi	1/10"
Yiv / Set	6
Kızak	4140 Çelik

MERMİ DOLDURMA

- 1) Şarjörü tabancadan çıkarmak için şarjör düşürme mandalına basın.
- 2) Bir elinizin başparmağı ile gerdele bastırın ve ardından diğer elinizdeki mermiyi şarjöre besleyin.



3) Tamamen dolu şarjörü tabanca kabzesine yerleştirin ve şarjörün yerine oturduğundan emin olun.

4) Kızak tırtıklarını baş ve işaret parmağınızla kavrayın, fişek yatağını doldurmak için kızakı tamamen geri çekin ve bırakın.



GÜVENLİK SİSTEMİ

A) Tetik emniyeti, silah yere düşürüldüğünde darbelerden kaynaklanan hareketi veya yanlış parmak yerleşimi nedeniyle oluşan kazara ateşlemeleri önler.

B) Tabancanızı ateşlemek için işaret parmağınızı uygun şekilde yerleştirin.



TABANCA SÖKÜMÜ

1) a) Tabancanızın boş olduğundan emin olduktan sonra tetiği asılıp sonrasında kızıağı hafifçe geri çekin. b) Kızak gerideyken iki işaret parmağınızı kullanarak kızak kilidini aşağı çekin ardından kızıağı tabancanın gövdesinden ayırlıncaya kadar ileri doğru itin.

2) Kızıağı namlu grubu ile öne doğru çekiniz.



3) İrca yayına ve amortisör grubuna hafifçe bastırın.

4) Amortisör grubunu ve ırca yayını kaldırarak, ırca yayının yavaşça esnemesini sağlayınız.



5) Kilit düşürücüyü parmağınızla kavrayınız.

6) Namluyu kızaktan çıkartın. (Yetkili bir silah ustası tarafından yapılmadığı sürece daha fazla sökme işlemi tavsiye edilmez).




TEMEL PARÇALAR



P.NO	PART NAME
1	Polimer Gövde
2	Şarjör Düşürme Mandalı
3	Şarjör Düşürme Mandal Yayı
4	Tetik
5	Tetik Emniyet Yayı
6	Tetik Emniyet
7	Tetik Emniyet Pimi
8	Tetik Kolu
9	Tetik Kol Pimi
10	Arka Blok
11	Tetik Kolu Rampa Sacı
12	Fişek Fırlatıcı
13	Tetik Kolu Yayı
14	Kızak Düşürme Mandal Yayı
15	Kızak Düşürme Mandalı
16	Kilit Yatağı
17	Tetik Pimi
18	Kilit Bloğu Pimi
19	Arka Blok Pimi
20	Demonte Mandal Yayı
21	Demonte Mandal
22	Kabze Kapak (S)
22-1	Kabze Kapak (M)
22-2	Kabze Kapak (L)
22-3	Kabze Kapak (XL)

P.NO	PART NAME
23	Kabze Kapak Pimi
24	Kızak
25	Arpacık
26	Arpacık Vidası
27	Emniyet Yayı
28	İğne Blok Emniyeti
29	İğne
30	İğne Plastiği
31	İğne Yayı
32	İğne Yay Burcu
33	Kızak Kapak
34	Tırnak
35	Tırnak Pimi
36	Tırnak Yayı
37	Tırnak Plastik Pimi
38	Namlu
39	Amortisör Grubu
40	Gez
41	M3x3 Setskur
42	Şarjör
43	Gerdel
44	Şarjör Yayı
45	Şarjör Kapak Kilit
46	Şarjör Kapak

Not: Bazı modeller patlamış resimden farklılık gösterebilir.

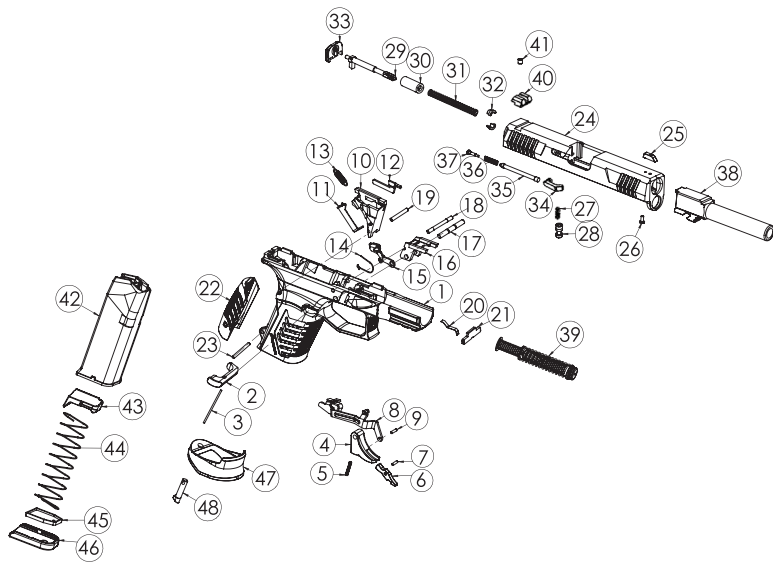

TABANCANI TANI



[illegible]



Garanti Sertifikası

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Garanti, üretici kaynaklı olabilecek problemler için, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. (Aksesuar niteliğindeki ürünler garanti kapsamı dışındadır).

Malın tamir süresi 40 iş gününü geçemez.

Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahlemesine başvurabilir.

Arızalı ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılacak müdahalelerin ürününüzün garanti kapsamı dışına alınmasına yol açacağını unutmayınız.

Garanti Belgesi düzenleme ve tüketiciye verilme sorumluluğu tüketicinin ürünü satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.





Derya Silah San. ve Tic.Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi
41959 Sk. No:24/1 42700
Beyşehir/Konya



+90 332 514 8118



servis@deryaarms.com



www.deryaarms.com

