



MELİK

KULLANIM KILAVUZU

“ DERYA SİLAH'I TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ”

BU KİTAPÇIK SİLAHINIZI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMANIZA YARDIMCI OLACAK



BU KİTAPÇIKTAKİ BİLGİ VE BEYANLAR TEBLİGAT YAPILMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Tabancanız yenilikçi ve benzersiz bir tasarıma sahiptir. Düzenli bakım ve temizlik ile silahınız ömür boyu size hizmet edecektir. Silah, DERYA ARMS tarafından fabrikamızda yüksek kaliteli hammaddeler ve yüksek teknoloji CNC makineleri ile üretilmiştir.

Lütfen bu Kılavuzdaki tüm talimatları ve yönergeleri okuyup anlayın, böylece en iyi performansı ve güvenli bir atış deneyimini garanti altına alabilirsiniz. Silahınızın güvenli kalması ve düzgün çalışması için bu talimatlara uygun şekilde bakımını yapın.

Bir silah kullandığınızı hiç bir zaman unutmayın; daima tüm güvenlik kurallarına uyun ve bu silahın güvenli kullanımı konusunda bilginizi paylaşmanın ve başkalarını eğitmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu bilin.

Gerçek mermi kullanmadan veya ateşlemeden önce tabancanızın parçalarını, fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını tam anlamıyla bilmeli ve anlamalısınız.

BAKIM TALİMATLARI:

1) ASLA TABANCANIZDA DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN VEYA MODİFİKASYON UYGULAMAYIN

Bu tabanca, kanıtlanmış ve test edilmiş bir tasarıma göre üretildi ve özenle imal edildi. ASLA değiştirilmemeli veya modifiye edilmemelidir. Tabancanızın herhangi bir parçasının değiştirilmesi veya modifiye edilmesi, size veya başkalarına ciddi yaralanmalara yol açabilir ve üretici tarafından TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR. Tabancada yapılan herhangi bir değişiklik veya fabrikaya ait olmayan parçaların kullanımı, fabrika garantisini geçersiz kılar.

2) DOĞRU BAKIM VE DEPOLAMA

Silahınızın düzenli bakımı ve temizliği, düzgün işleyişi ve güvenilirliği için çok önemlidir. Atış alanını terk etmeden önce, silahın HER ZAMAN ATEŞSİZ olduğundan emin olun ve temizleme işlemine başlamadan önce tekrar kontrol edin.

KULLANICININ SORUMLULUKLARI

Ülkenizin yasaları, bir silaha sahip olma hakkını size vermektedir. Haklarınızı dikkatle takdir edin ve keyfini çıkarın. Bir silah sahibi olarak, kendi güvenliğinizi ve atış partnerlerinizin, gözlemcilerin ve çevrenin güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunuzu unutmayın.



Bu silah, alıcının tüm geçerli yerel yasalara uyacağı anlayışıyla satılmaktadır. Bu nedenle, Derya Arms, yanlış veya sorumsuz kullanım sonucu meydana gelen ölüm veya yaralanmalardan sorumlu değildir.



DERYA ARMS, AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR

- 1) SİLAHIN YANLIŞ VEYA SORUMSUZ KULLANIMI.
- 2) YANLIŞ KALİBRE MÜHİMMAT KULLANIMI, YENİDEN DOLDURULMUŞ, HASAR GÖRMÜŞ VEYA UYGUN OLMAYAN MÜHİMMAT.
- 3) HASARA VEYA AŞINMAYA NEDEN OLAN YETERSİZ VE/VEYA YANLIŞ BAKIM VEYA TEMİZLİK.
- 4) GEÇERLİ YASALARA VE YÖNETMELİKLERE AYKIRI SATIŞ.
- 5) SİLAHIN ORJİNAL TASARIMININ, ÇALIŞMA MEKANİZMASININ, VEYA MEKANİK ALETLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
- 6) DİKKATSİZ, TEHLİKELİ VEYA SUÇ AMAÇLI KULLANIM.
- 7) SİLAHI KULLANMADAN ÖNCE TÜM GÜVENLİK KURALLARINI OKUMADAN, ANLAMADAN VE UYMADAN KULLANMAK.
- 8) ÜRETİCİNİN DOĞRUDAN KONTROLÜNÜ AŞAN HERHANGİ BİR KULLANIM VEYA HAREKET.



- 1) Silahınızı kullanmadan önce talimat kitabını tamamen okuyun.
- 2) Daima silahlarınızın kullanım ve işlevsel özelliklerinin farkında olun.
- 3) Silahınızı kullanmadığınız zaman her zaman boşaltın (tüm mühimmatı çıkarın).

Depolandığında veya kullanılmadığında, silahlar her zaman boş olmalı ve tetik mekanizmasını engellemek için emniyet kolunu kapalı duruma getirin.

Her zaman tüm mühimmatları çıkarın ve silahınızın boş olduğundan emin olmak için namluyu kontrol edin.

- 1) Atıştan sonra.
 - 2) Silahınızı alırken veya rampa yapmadan önce.
 - 3) Silahınızı çantasına koymadan önce.
 - 4) Silahınızı kullanılmadığı zamanlarda.
 - 5) Silahınızı başkasına vermeden önce.
 - 6) HER ZAMAN SİLAHINIZI GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU TUTUN.
 - 7) Bu, kendinize veya başkalarına zarar vermemenizi sağlar.
 - 8) HER ZAMAN SİLAHINIZI ÇOCUKLARIN VEYA DİĞER YETKİSİZ KİŞİLERİN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYIN.
- Silahlarınızı güvenli bir şekilde kilitlemenin ve saklamanın birçok yolu vardır. Silahınızı bulduğunuz bölgedeki geçerli yasalara uygun olarak her zaman güvence altına alın ve kullanılmadığında veya gözetiminde bırakılacağı her durumda silahı boşaltıp kilitleyin.

9) DAİMA MÜLKİYET, TAŞIMA VE SİLAHINIZI KULLANMA İLE İLGİLİ TÜM YASALARA UYUN. Silahınızı asla birine doğrultmayın. Hiçbir kişiye zarar vermeyin veya kamu malına zarar vermeyin.

10) EĞER SİLAHINIZ MERMİ ATMIYORSA: DURUN, BİR DAKİKA BEKLEYİN VE KIZAĞI ÇEKERKEN EKSTRA DİKKAT GÖSTERİN. Tetiği çektiğinizde tabanca ateşlenmemişse önce DURUN! tabancanızı emniyetli bir yöne doğrultmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yüzünüzü boş kovanın tabancadan çıkışı yapacağı bölgeden uzak tutun, mekanizmayı dikkatlice açın, tabancayı boşaltın ve emniyetli bir şekilde patlamamış mermiden kurtulun. Hiçbir zaman mermi yatağının içinde mermi olduğunu, tabancanızın dolu olduğunu ve ateş etmeye hazır olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ateş etmeye çalışmış fakat tabanca ateş almamış olsa bile her an tabanca ateşlenebilecekmiş gibi düşünün.

11) SİLAHINIZI HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ DAVRANIN, EMNİYET AÇIK OLDUĞUNDA BİLE. Hedefte olmadığınız sürece parmağınızı tetikten uzak tutun. Emniyet açıkken bile, silahınızın hangi yöne döndüğünden siz sorumlusunuz. Mekanik bir cihaza güvenmeyin.

12) BU SİLAH, Derya Arms'ın kontrolü ve denetimi altında üretilmiştir. Silah asla değiştirilmemelidir. Derya, orijinal kutuda bulunan veya Derya'dan alınanlar dışında yedek parçaların, aksesuarların ve şarjörlerin kullanımını önermemektedir. Şarjörlere, yedek parçalara veya tamire ihtiyacınız varsa, yalnızca kendi ülkenizdeki yetkili distribütörümüzle veya Derya Arms ile iletişime geçin.

13) SİLAHINIZI DOLDURMADAN ÖNCE NAMLUDA TIKANIKLIK VEYA ENGEL OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. Namlunun içinde, haznede, temizleme solventi, yağ veya başka bir yabancı madde kalıntısı olmamalıdır. Eğer namlu tamamen veya kısmen tıkanmışsa ya da başka bir şekilde engellenmişse, bu durum şişmeye, mekanizmanın patlamasına ve/veya namlunun yarılmasına neden olabilir. Garip bir geri tepme hissederseniz veya atış sesi alışılmadık şekilde yüksek veya düşük gelirse DERHAL ATIŞI DURDURUN ve namluyu tıkanıklık veya şişme açısından kontrol edin.

BAŞKA BİR MERMİ ATIŞI YAPARAK TEMİZLEMeye ÇALIŞMAYIN!

HERHANGİ BİR KISMİ VEYA TAM NAMLU TIKANIKLIĞI, atıcıya veya etraftaki kişilere ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

SERİ NUMARASI

Seri numarası silahın üzerine birkaç farklı yere kazınmıştır. Her silahın benzersiz bir numarası vardır. Bu numara, yasal ve garanti işlemleri için kullanılır. Derya, silah sahiplerine tüm silahlarının seri numaralarını silahlardan uzakta, güvenli bir yerde not edip saklamalarını tavsiye eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER



Model	MELİK
Kalibre	9x19mm
Çalışma Sistemi	Yarı Otomatik - Çift Hareketli
Kapasite	17 Adet
Etkili Menzil	100 m / 320 ft
Namlu Boyu	124mm / 4.9"
Toplam Uzunluk	214mm / 8.4"
Toplam Genişlik	35mm / 1.4"
Toplam Yükseklik	138mm / 5.46"
Boş Ağırlık	950gr / 2.09lb.
Tetik Ağırlığı	2100gr / 4.62lb. - 2400gr / 5.29lb.
Gez ve Arpacık	Sabit Gez ve Arpacık
Tetik Çekme Mesafesi	85.47mm / 1.16"
Yiv Set Dönüşü	1/10"
Yiv Set	6
Kızak	4140 Çelik

MERMİ DOLDURMA

1) Şarjörü tabancadan çıkarmak için şarjör düşürme mandalına basın.

2) Bir elinizin başparmağı ile gerdele bastırın ve ardından diğer elinizdeki mermiyi şarjöre besleyin.



3) Tamamen dolu şarjörü tabanca kabzesine yerleştirin ve şarjörün yerine oturduğundan emin olun.

4) Başparmağınız ve işaret parmağınızla sürgü tırtıklarını kavrayın, namluyu doldurmak için sürgüyü tamamen geri çekin ve bırakın.



GÜVENLİK SİSTEMİ

A) Tetik emniyeti, silah yere düşürüldüğünde darbelerden kaynaklanan hareketi veya yanlış parmak yerleşimi nedeniyle oluşan kazara ateşlemeleri önler.

B) Tabancanızı ateşlemek için işaret parmağınızı uygun şekilde yerleştirin.



TABANCA SÖKÜMÜ

1) a) Şarjör düşürme düğmesine basarak şarjörü çıkarın.
b) Tabancayı sağ elinizle kavrayın ve sol işaret parmağınızla sökme mandalı serbest bırakma düğmesine basın. Sol başparmağınızı kullanarak sökme mandalını saat yönünde durma noktasına gelene kadar döndürün."

2) Kilitleme Bloğu, icra mili, ırca yayı ile birlikte namluyu ileri çekin.



3) İrca yayına hafifçe bastırın.

4) İrca yayını kaldırarak, ırca yayının yavaşça esnemesini sağlayınız.



5) Kilit düşürücüyü parmağınızla kavrayın.

6) Namluyu kızaktan çıkartın. (Yetkili bir silah ustası tarafından yapılmadığı sürece daha fazla sökme işlemi tavsiye edilmez).





P.NO	PARÇA ADI
1	Gövde
2	Tetik
3	Tetik Yayı
4	Tetik Pimi
5	Mekanizma Düşürme Mandalı
6	Mekanizma Düşürme Mandal Yayı
7	Kör Tetik
8	Kör Tetik Yayı
9	Kör Tetik Pimi
10	Horoz
11	Horoz İtici Parça
12	Horoz Pimi
13	Horoz Yayı
14	Horoz Yay Kovanı
15	Horoz Kovan Pimi
16	Fişek Fırlatıcı
17	Fişek Fırlatıcı Pimi
18	Kör Tetik Hareket Parçası
19	İğne Emniyet Hareket Parçası
20	Horoz Parça Pimi
21	Tetik Kolu
22	Tetik Kol Yayı
23	Şarjör Düşürücü Kilit Sol
24	Şarjör Düşürücü Kilit Yayı
25	Şarjör Düşürücü Kilit Sağ


P.NO	PARÇA ADI
26	Şarjör Düşürücü
27	Kızak Kilit Yayı
28	Kızak Kilit Pimi
29	Kızak Kilidi
30	Kızak
31	İğne Yayı
32	İğne
33	İğne Emniyeti
34	İğne Emniyet Yayı
35	İğne Emniyet Pimi
36	Tırnak Yayı
37	Tırnak
38	Tırnak Pimi
39	Emniyet Çit Çıt Yayı
40	Emniyet Çit Çıt Pimi
41	Emniyet Kilitleme Yayı
42	Emniyet Kilitleme Pimi
43	Emniyet
44	Emniyet Kapak
45	Emniyet Kapak Pimi
46	Namlu
47	Kilit
48	Kilit Düşürücü
49	Kilit Düşürücü Pimi
50	İrca Yayı

P.NO	PARÇA ADI
51	İrca Mili
52	Kabze Sağ Kapak
53	Kabze Birleştirme Cıvatası
54	Kabze Sol Kapak
55	Kabze Birleştirme Cıvatası
56	Gez

Not: Bazı modeller patlamış resimden farklılık gösterebilir.

Kullanıcı kılavuzunda bazı değişiklikler olabilir. Lütfen en son sürümü indirmek için bu kodu kullanın.



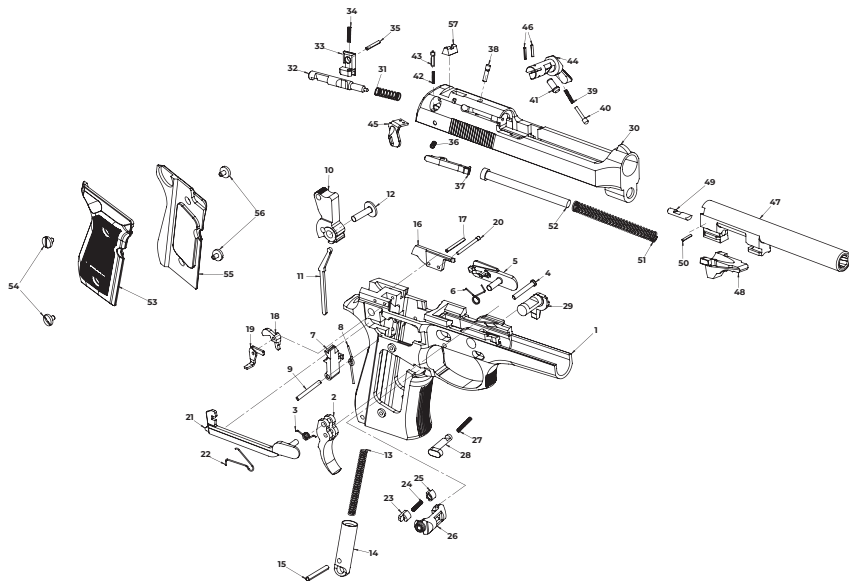



Garanti Sertifikası

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Garanti, üretici kaynaklı olabilecek problemler için, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. (Aksesuar niteliğindeki ürünler garanti kapsamı dışındadır).

Malın tamir süresi 40 iş gününü geçemez.

Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahlemesine başvurabilir.

Arızalı ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılacak müdahalelerin ürününüzün garanti kapsamı dışına alınmasına yol açacağını unutmayınız.

Garanti Belgesi düzenleme ve tüketiciye verilme sorumluluğu tüketicinin ürünü satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir.





Derya Silah San. ve Tic.Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi
41959 Sk. No:24/1 42700
Beyşehir/Konya



+90 332 514 8118



servis@deryaarms.com



www.deryaarms.com

